CARMATE

RV INNO RV-INNO

TR105 TR取付フック 取扱説明書

はじめに

このたびは、TR取付フックをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本品は「ベーシックステーセットTR用の取付フックです。

**本品をお使いになる前には、必ず本書と「ベーシックステーセットTR」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、「ベーシックステーセットTR」の取扱説明書とともに大切に保管してください。**

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- **適合車種の確認**
  本品は、取付可能な適合車種が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **積載物や最大積載量の確認**
  本品は、車種別に積載物や最大積載量が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **RV-INNO専用**
  本品は、RV-INNO専用の製品です。他メーカーの製品との併用はしないでください。
- **改造禁止**
  本品を改造しての使用はしないでください。
- **取付状態の確認**
  連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **取付状態の確認**
  走行前に必ず積載物を載せ、取付ボルトにユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は増し締めしてください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- **安全運転の厳守**
  本品の使用に際しては、速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **サンルーフ開閉禁止**
  サンルーフが、キャリアや積載物にあたるおそれがあります。
- **洗車機禁止**
  キャリアを取付けたまま洗車機を使用しないでください。
- **均一積載**
  積載物を一箇所に集中する積載はしないでください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

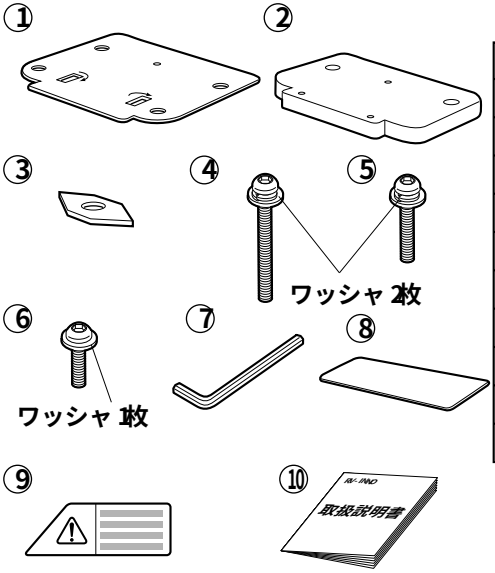

No.	部　品	数量
①	ベースプレート	4個
②	樹脂プレート	8個
③	ナットプレート	8個
④	取付ボルト（長）[M6× 35mm]	8本
⑤	取付ボルト（中）[M6× 15mm]	8本
⑥	取付ボルト（短）[M6× 10mm]	8本
⑦	六角レンチ	1本
⑧	ベースシート	8枚
⑨	注意シール	4枚
⑩	取扱説明書	1部

準備

車両の準備

1 ルーフレールの溝を掃除する。

製品の準備

●「ベーシックステー TR(別売)」を準備する。

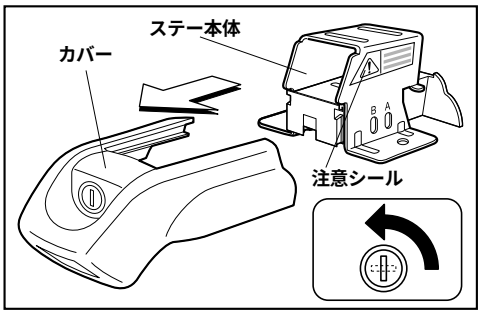

1 ロック（LOCK）を解除し、ステー本体よりカバーを外す。

2 ステー本体に、本品付属の注意シールを貼る。

取付方法

●本品の取付けは、以下に示す取付作業の順に行います。

●「バーセット（別売）」を準備する。

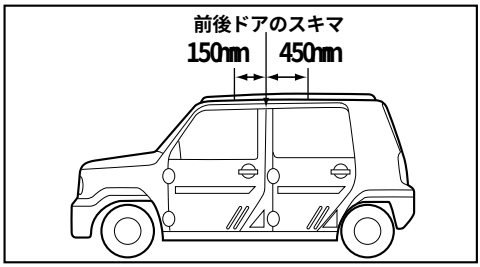

1 取付位置を決める。
標準取付位置は左図の位置です。

参考

本品は、純正レール上ならどの位置でも取付可能ですが、前後バー間隔は600mm以上必要です。

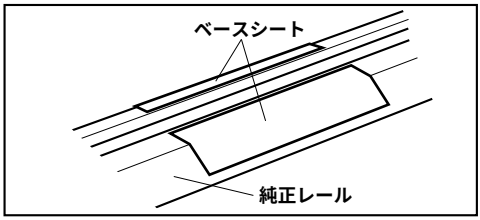

2 取付位置を決めて、純正レールにベースシートを貼る。
取付位置は、積載物がリアゲート閉開時にぶつからない位置にする。

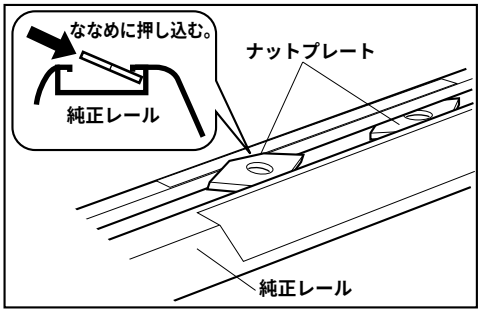

3 純正レールに、ナットプレート2個を挿入する。
ナットプレートは図のようにななめに押し込む。

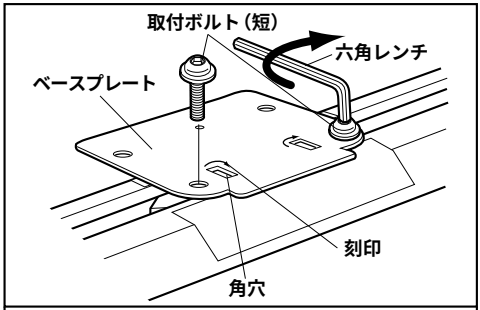

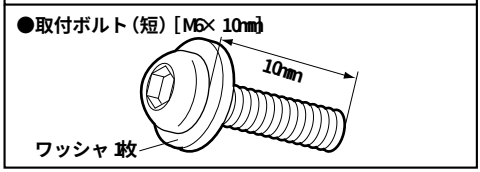

4 純正レールの上にベースプレートを置き、取付ボルト（短）［M6×10mm］を六角レンチで固定する。
ベースプレートは、矢印の刻印がある方を上向きにする。

警告

取付ボルトは必ず指定のものを使用してください。
指定以外のボルトを使用して取付けると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

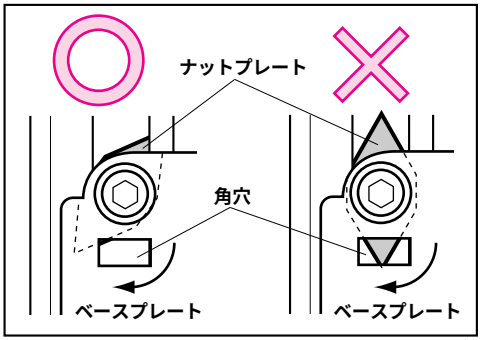

取付ボルトは、下に押しつけながら締め付け、ベースプレートの角穴からナットプレートがかくれているか確認する。
かくれていない場合は、取付ボルトを一度ゆるめて、付属の六角レンチを角穴に差し込み、ナットプレートを矢印方向(時計回り)に回転させ、見えないようにしてから、再度締め付ける。

以上の作業で4ヶ所取付ける。

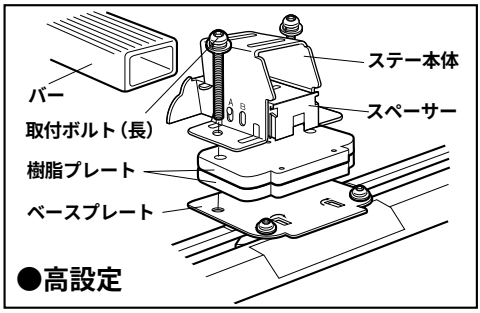

5

本品は使用目的により、高さが設定できます。

参考

ルーフラック取付時は高設定にしてください。

●高設定

ベースプレートの上に樹脂プレートを2枚置き、その上にステー本体を取付ボルト(長)[M6×35mm]2本で仮止めし、バーを通す。
樹脂プレートは平坦な方が上面で、取付穴が一致するように重ねる。
このとき、スペーサーをスライドさせ、凸部を設定位置(A)にする。

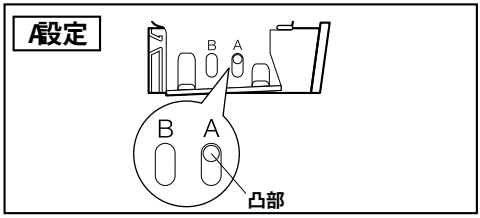

参考

バーは8本の溝が上になります。

●低設定

ベースプレートの上にステー本体を取付ボルト(中)[M6×15mm]2本で仮止めし、バーを通す。

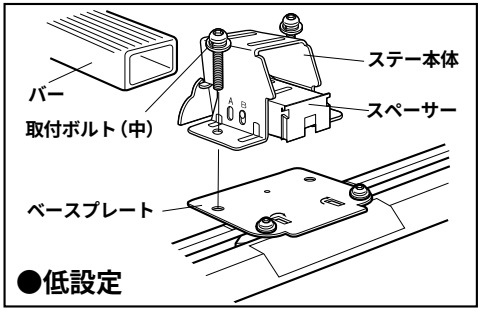

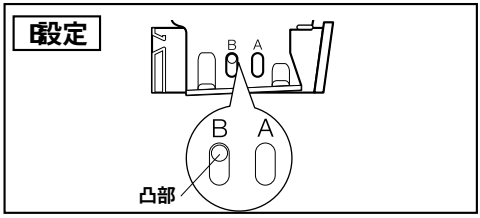

このとき、スペーサーをスライドさせ、凸部を設定位置(B)にする。

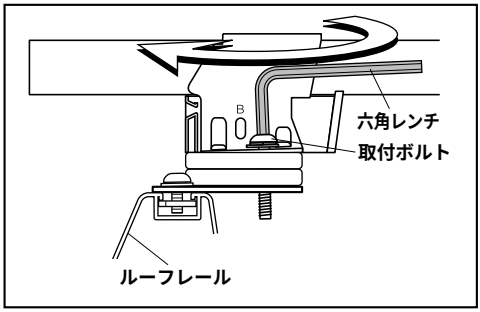

6 付属の六角レンチで取付ボルトを左右交互に締付け、ステーをルーフレールに固定する。

参考

取付ボルトは、最初手で締め、その後六角レンチで締めるとすばやく作業できます。

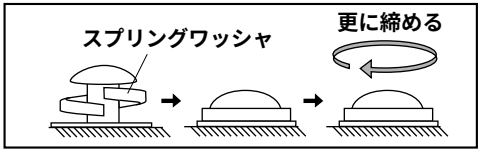

参考

取付ボルトは、スプリングワッシャが、平らになるまで締め込んでください。

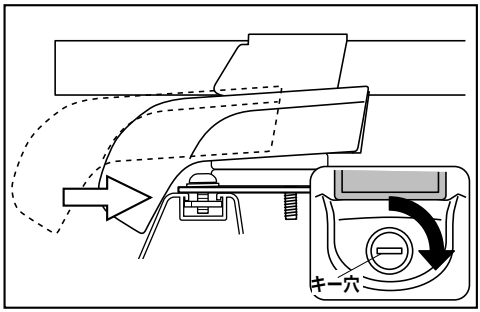

7 カバーをする。

8 キーをロック（LOCK）する。

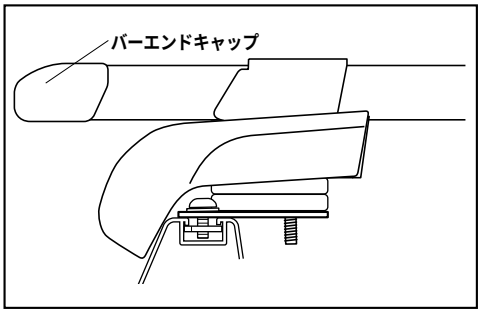

9 バーエンドキャップ（バーセット付属品）を付ける。

※上記イラストは高設定です。

10 以上の取付作業方法で4個全てのステーを取付けてください。

取付確認

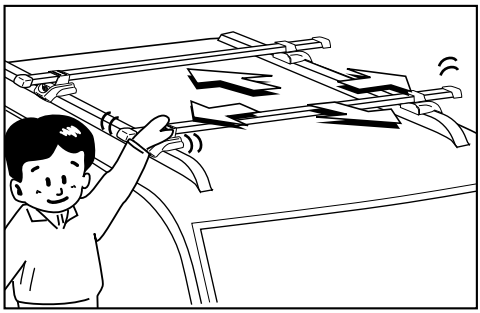

⚠警告

走行前にステー及びバーを前後左右にゆすり、取付ボルト合計 16カ所にユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は、増し締めしてください。

取付ボルトにユルミがあると、走行時の風圧・振動によりステー・アタッチメントや積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

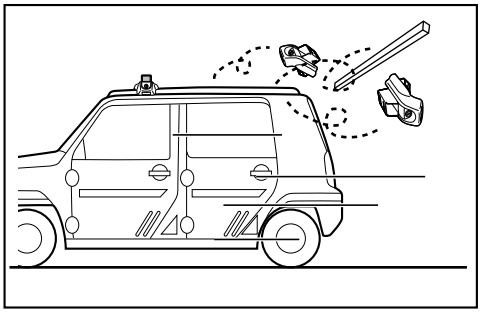

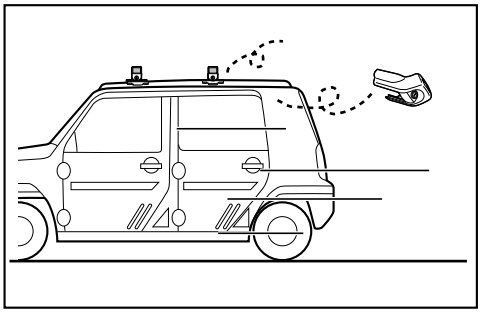

⚠警告

キーは必ずロックしてください。

キーをロックしないと、カバーが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

RV INNO RV-INNO

TR105 取扱説明書補足

このたびは、TR取付フックをお買い上げいただきましてありがとうございます。本品のお取り扱いは、付属の「TR105取扱説明書」と「本書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●取扱説明書 3ページ記載、取付方法補足

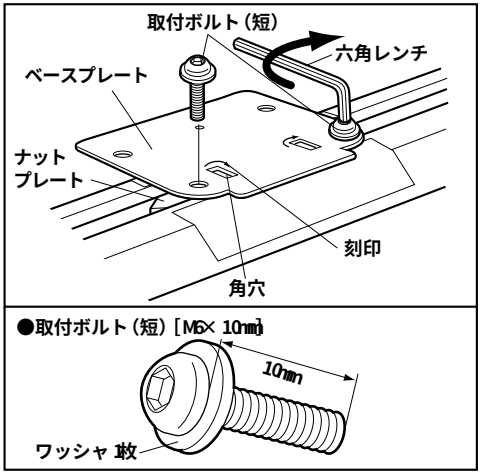

⚠注意

取付ボルト（短）を締め付けすぎますとナットプレートが変形するおそれがあります。ナットプレートは変形すると取り外しできなくなります。

●取扱説明書 4ページ記載、取付方法補足

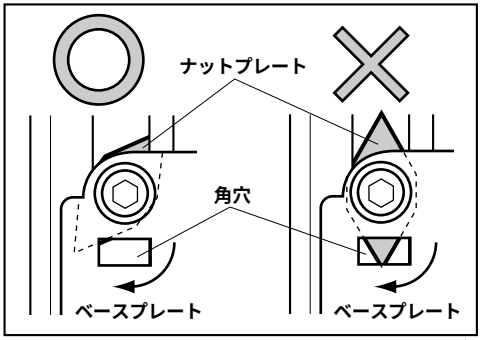

⚠警告

必ずベースプレートの角穴からナットプレートがかくれていることを確認してください。

かくれていない状態で取付けるとキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

使用方法

**本品は、積載物にあわせて各種アタッチメントを取付けて使用します。
安全にお使いいただくためにアタッチメントの取扱説明書をよく読んだ上、取扱説明書に従って使用してください。**

⚠警告

積載物や最大積載量に制限がありますので必ず店頭の車種別適合表を確認してください。

⚠注意

取付ボルトは初期ユルミが発生しますので、必ず走行後に増締めしてください。

お問合せ先

**本品についてのご不満、ご要望、ご意見などがありましたら、下記の窓口にお問合せください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての取付けや使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。**

カーメイトサービスセンター
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218

株式会社 カーメイト

http://www.carmate.co.jp/